


PARTS LIST

トーハツ船外機
パーツ リスト

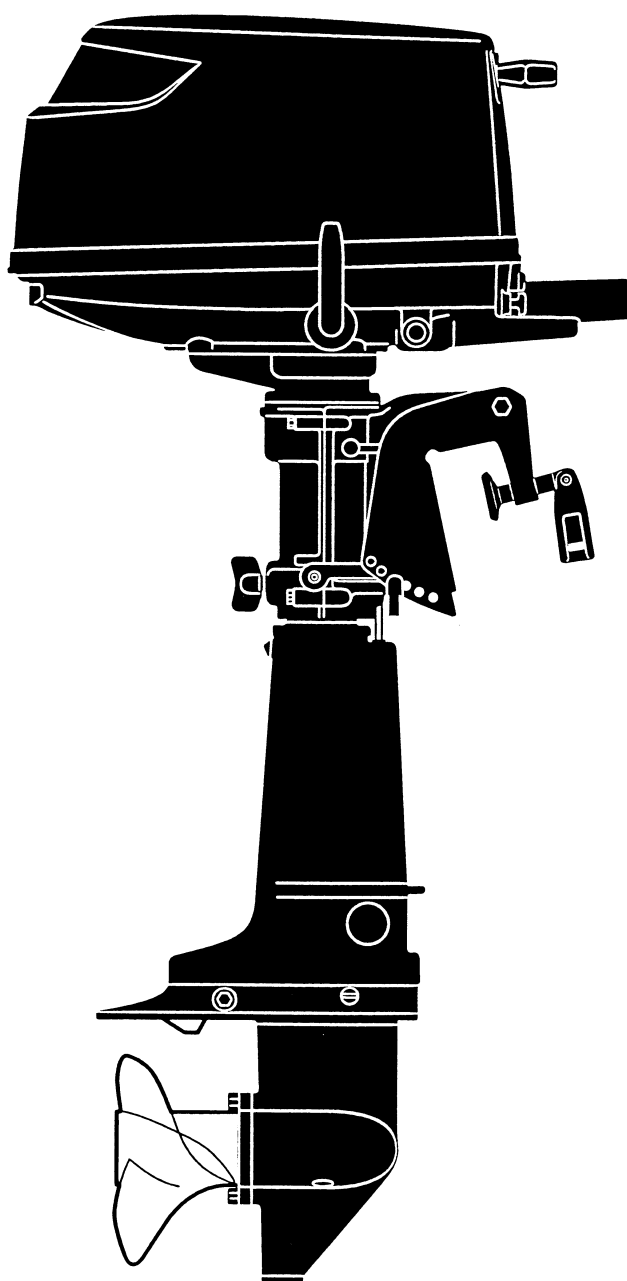

TOHATSU

**MFS 4
5
6**

**OB NO.002-21046-4
0506 MH 3,200**

パーツリストのご使用について

1. このパーツリストは、トーハツ船外機を構成している部品を集録したものです。
2. 部品の新設、廃止または、変更が生じた場合は、インフォメーション等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
3. 個数欄に記載のモデル名F5B(S)・F6B(S)はセパレートタンク仕様です。
F4B(D)・F5B(D)・F6B(D)はデュアルタンク仕様です。
4. アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に
(*) 印をつけて表わしています。
5. 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。
STD : スタンダード OPT : オプション
O/S : オーバーサイズ Ass'y : アッセンブリ
AR : 必要に応じて選択

6. オーダー上の注意

- 1) 塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。
パーツナンバの 4 桁目が“B”・“Q”・“S”・“W” 記号のものは塗装されています。現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがホワイト(W)、です。
※ロワユニットの旧塗装色は(S)シルバーグレーです。

例示-1 : パワーヘッド部品

3R4B01001-1

例示-2 : ロワユニット部品

3H6Q61020-1

HOW TO USE THIS PARTS LIST

1. This Parts List contains the component parts of the Tohatsu outboard motors.
2. Please keep the Parts List updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Models of F5B(S) and F6B(S) are separate fuel tank system.
Models of F4B(D), F5B(D) and F6B(D) are dual fuel tank system.
4. Given mark in (*) to part number shows assembly or kit part.

5. Marks in this Parts List show.

STD : Standard

O/S : Over size

AR : As required

OPT : Optional Parts

Ass'y : Assembly

6. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following. The parts that fourth figure of the parts number is “B”, “Q”, “S” or “W” have painted.

[Example]

POWER HEAD PARTS

3R4B01001-1

Black

PROPELLER

3R1W64514-0

White

LOWER UNIT PARTS (NEW)

3H6Q61020-0

Aquamarine Blue

LOWER UNIT PARTS (OLD)

3H6S61020-0


Silver gray

7. Old part numbers written in the Remarks column mean that only part numbers were changed.
8. You don't care that the “UNIQUE” or “N.A.F.N.” parts written in the Remarks column.

目 次
CONTENTS


Fig. 1	シリンダ&シリンダヘッド CYLINDER & CYLINDER HERD	1
Fig. 2	ピストン&クランクシャフト PISTON & CRANKSHAFT	3
Fig. 3	キャブレタ&フュエルポンプ CARBURETOR & FUEL PUMP.....	5
Fig. 4	オイルパン OIL PAN	11
Fig. 5	カムシャフト&バルブ CAMSHAFT & VALVE	15
Fig. 6	マグネト(新) MAGNETO (NEW).....	17
Fig. 6A	マグネト(旧) MAGNETO (OLD).....	19
Fig. 7	ティラハンドル&スロットル TILLER HANDLE & THROTTLE.....	21
Fig. 8	リコイルスタータ RECOIL STARTER	25
Fig. 9	ドライブシャフトハウジング DRIVE SHAFT HOUSING	27
Fig. 10	ギヤケース (ドライブシャフト) GEAR CASE (DRIVE SHAFT)	29
Fig. 11	ギヤケース (プロペラシャフト) GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)	33
Fig. 12	シフト SHIFT.....	35
Fig. 13	ブラケット&リバースロック BRACKET & REVERSE LOCK	37
Fig. 14	カウル COWL	41
Fig. 15	セパレートフュエルタンク SEPARATE FUEL TANK	43
Fig. 16	インテグラルフュエルタンク INTEGRAL FUEL TANK	45
Fig. 17	オプションパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール) OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)	49
Fig. 18	オプションパーツ (2) アクセサリー OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES.....	53
Fig. 19	アッセンブリ、キット ASSEMBLY, KIT	57

シリンダ&シリンダヘッド
Fig. 1 CYLINDER & CYLINDER HERD

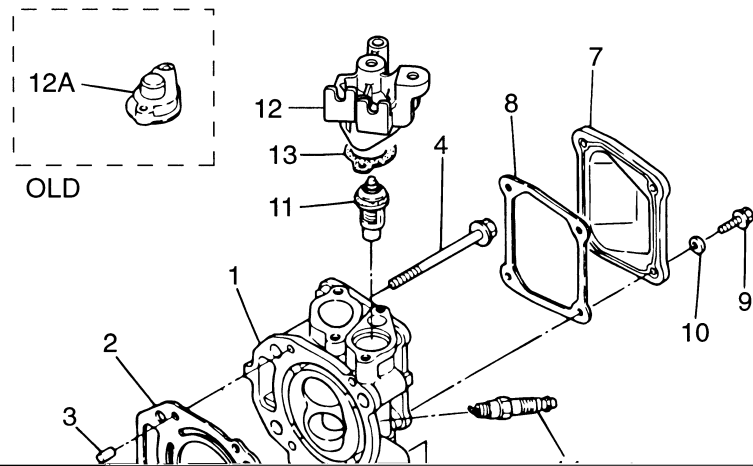


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
1-1	3R4B01001-1	シリンダヘッド Cylinder Head	1	1	1	
1-2	3H6-01005-1	シリンダヘッドガスケット Cylinder Head Gasket	1	1	1	
1-3	345-01111-0	ダウエルピン、6-12 Dowel Pin, 6-12	2	2	2	
1-4	3H6-01012-0	シリンダヘッドボルト Cylinder Head Bolt	2	2	2	8-90
1-5	3H6-01013-0	シリンダヘッドボルト Cylinder Head Bolt	2	2	2	8-60
1-6	3H6-02306-0	エキゾーストカバーガスケット (アウタ) Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
1-7	3H6B01021-0	シリンダヘッドカバー Cylinder Head Cover	1	1	1	
1-8	3H6-01024-0	シリンダヘッドカバーガスケット Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	
1-9	910121-0616	ボルト Bolt	4	4	4	or 910113-0616
1-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	4	4	4	or 3C8-66308-0
1-11	3H6-01030-0	サーモスタット Thermostat	1	1	1	Mark 5B
1-12	3H9B01031-1	サーモスタットキャップ Thermostat Cap	1	1	1	# 023742XE ~ F6B/5B/4B ~ # 02505 FA2 ~ #01001

ピストン&クランクシャフト
PISTON & CRANKSHAFT

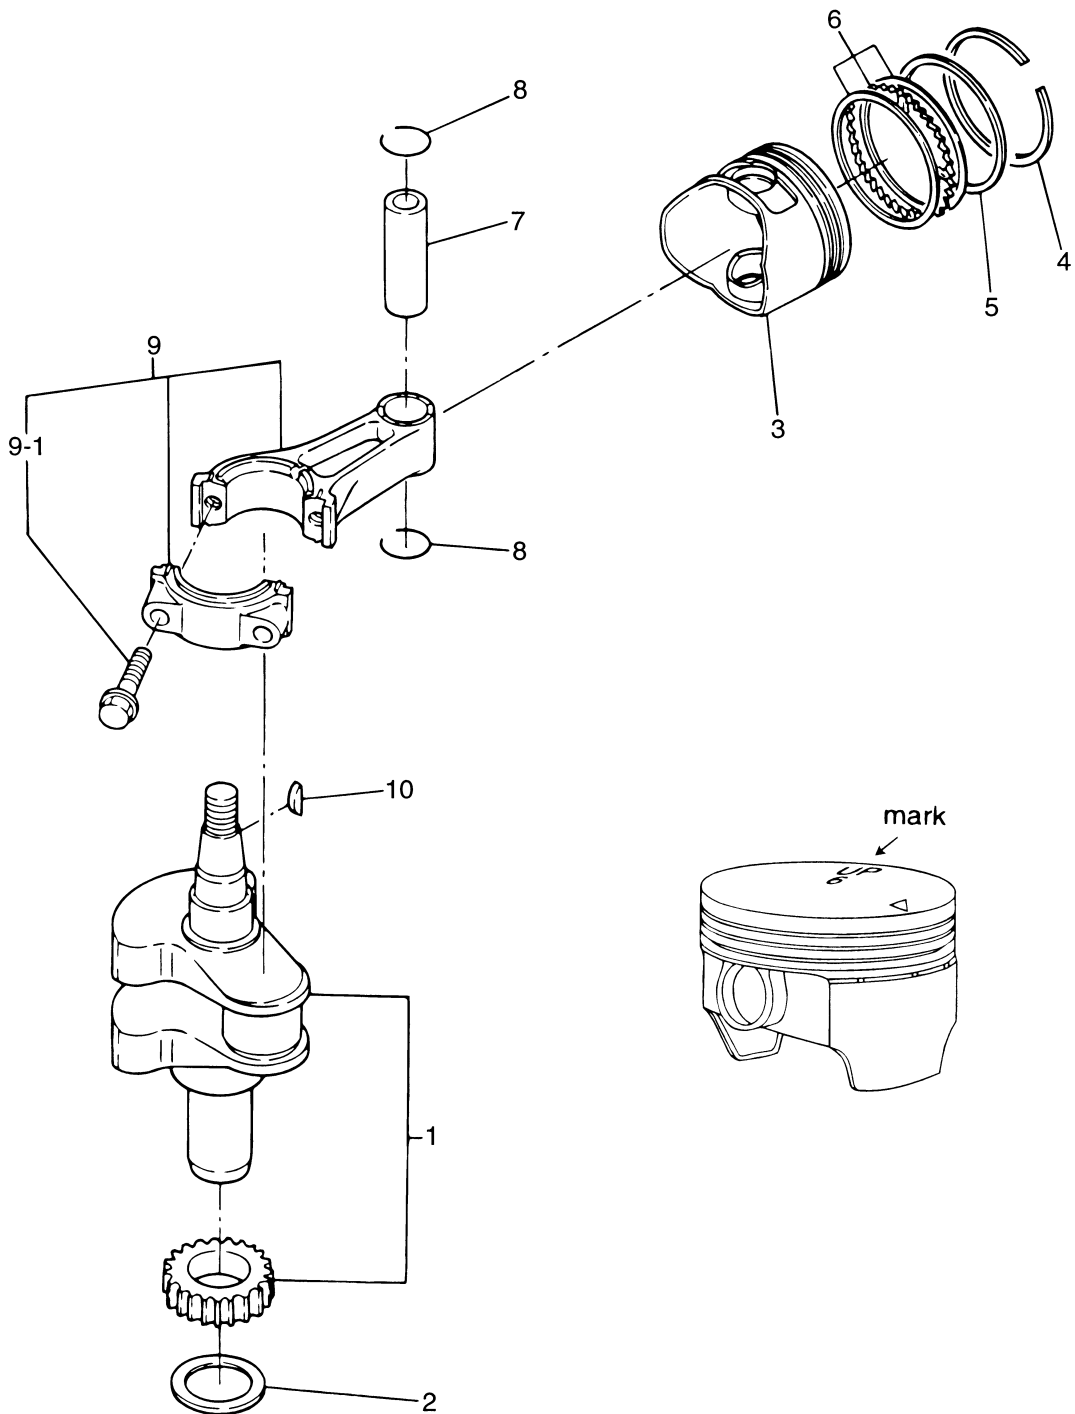


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
2-1	3H6-00030-0	クランクシャフトアッソ Crankshaft Ass'y	1	1	1	
2-2	3H6-00115-0	ワッシャ、25.4-36-1 Washer, 25.4-36-1	1	1	1	
2-3	3R4-00001-2	ピストン Piston	1	1	1	Mark 6
	3R4-00004-2	ピストン (0.5mm O/S) Piston (0.5mm O/S)	1	1	1	Option
2-4	3H6-00011-0	ピストン リングトップ Piston Ring Top	1	1	1	
	3H6-00014-0	ピストンリングトップ (0.5mm O/S) Piston Ring Top (0.5mm O/S)	1	1	1	Option
2-5	3H6-00012-0	ピストン リング 2nd Piston Ring 2nd	1	1	1	
	3H6-00015-0	ピストン リング 2nd (0.5mm O/S) Piston Ring 2nd (0.5mm O/S)	1	1	1	Option

Fig. 3 キャブレタ&フュエルポンプ
CARBURETOR & FUEL PUMP

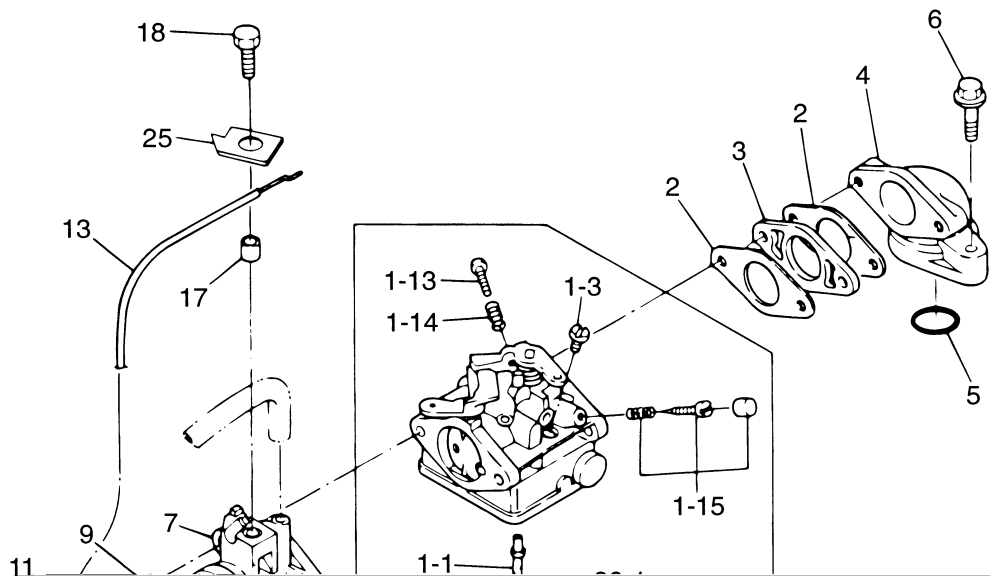


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
3-1	3AU-03200-0	キャブレタ Carburetor	1	-	-	F6B Only # 023742XE～ 3AUA
	3R4-03200-0	キャブレタ Carburetor	(1)	-	-	F6A2 Only ～# 020184XE 3R4A
	3AS-03200-0	キャブレタ Carburetor	-	1	-	F5B Only # 023742XE～ 3ASA
	3R1-03200-1	キャブレタ Carburetor	-	(1)	-	F5A2 Only ～# 020184XE 3RC1
	3AT-03200-0	キャブレタ Carburetor	-	-	1	F4B Only # 023742XE～ 3ATA
	3H9-03200-1	キャブレタ Carburetor	-	-	(1)	F4A2 Only ～# 020184XE 3H9C
3-1-1	3AU-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	1	-	-	# 023742XE～ F6B Only
	3R4-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	(1)	-	-	～# 020184XE F6A2 Only
	3AS-03252-0	メインノズル * Main Nozzle	-	1	-	# 023742XE～ F5B Only
	3R1-03252-2	メインノズル * Main Nozzle	-	(1)	-	～# 020184XE F5A2 Only
		メインノズル				# 023742XE～

Fig. 3 キャブレタ&フュエルポンプ
CARBURETOR & FUEL PUMP

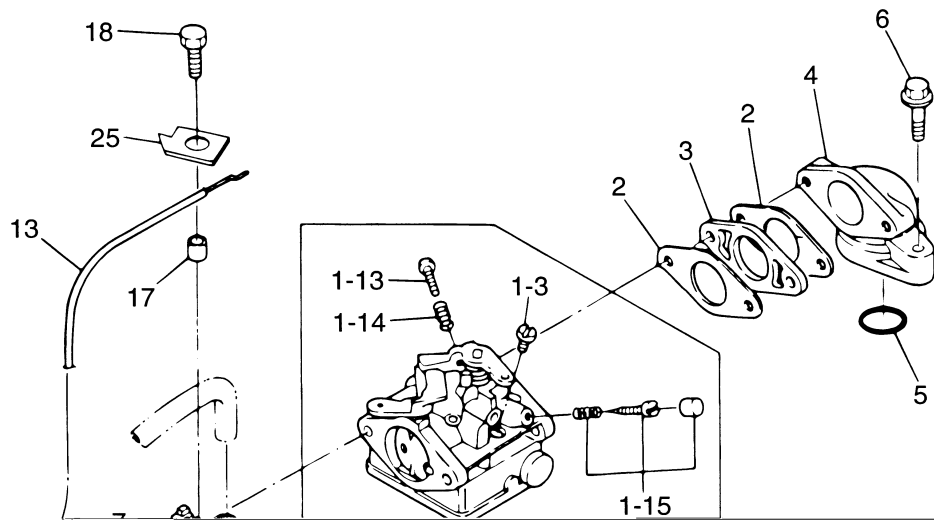


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
3-1-15	3AS-03266-0	* パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	1	1	1	# 023742XE~ 4B/5B/6B~
	3H6-03266-0	* パイロットスクリュセット * Pilot Screw Set	(1)	(1)	(1)	~# 020184XE ~4A2/5A2/6A2
3-2	3H6-02011-0	キャブレタガスケット Carburetor Gasket	2	2	2	
3-3	3H6-03952-1	インシュレータ Insulator	1	1	1	
3-4	3H6B02010-0	インテークマニホールド Intake Manifold	1	1	1	
3-5	3H6-02104-0	O リング、2-33.5 O-Ring, 2-33.5	1	1	1	
3-6	910124-5625	ボルト Bolt	2	2	1	or 910114-5625
	910124-5630	ボルト Bolt	-	-	1	or 910114-5630
3-7	3H6-02411-0	インテークサイレンサ Intake Silencer	1	1	1	
3-8	3H6-02603-0	フレイムアレスター Flame Arrester	1	1	1	
3-9	3A0-76079-0	カラー、6.2-9-7.4 Collar, 6.2-9-7.4	2	2	2	
3-10	916481-0685	ボルト Bolt	2	2	2	
3-11	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940103-0600
3-12	3H6-67151-0	チョークロッド Choke Rod	1	1	1	
3-13	3H6-67192-0	チョークリンクワイヤ Choke Link Cable	1	1	1	
3-14	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	1	1	1	
		ボルト				

Fig. 3 キャブレタ&フュエルポンプ
CARBURETOR & FUEL PUMP

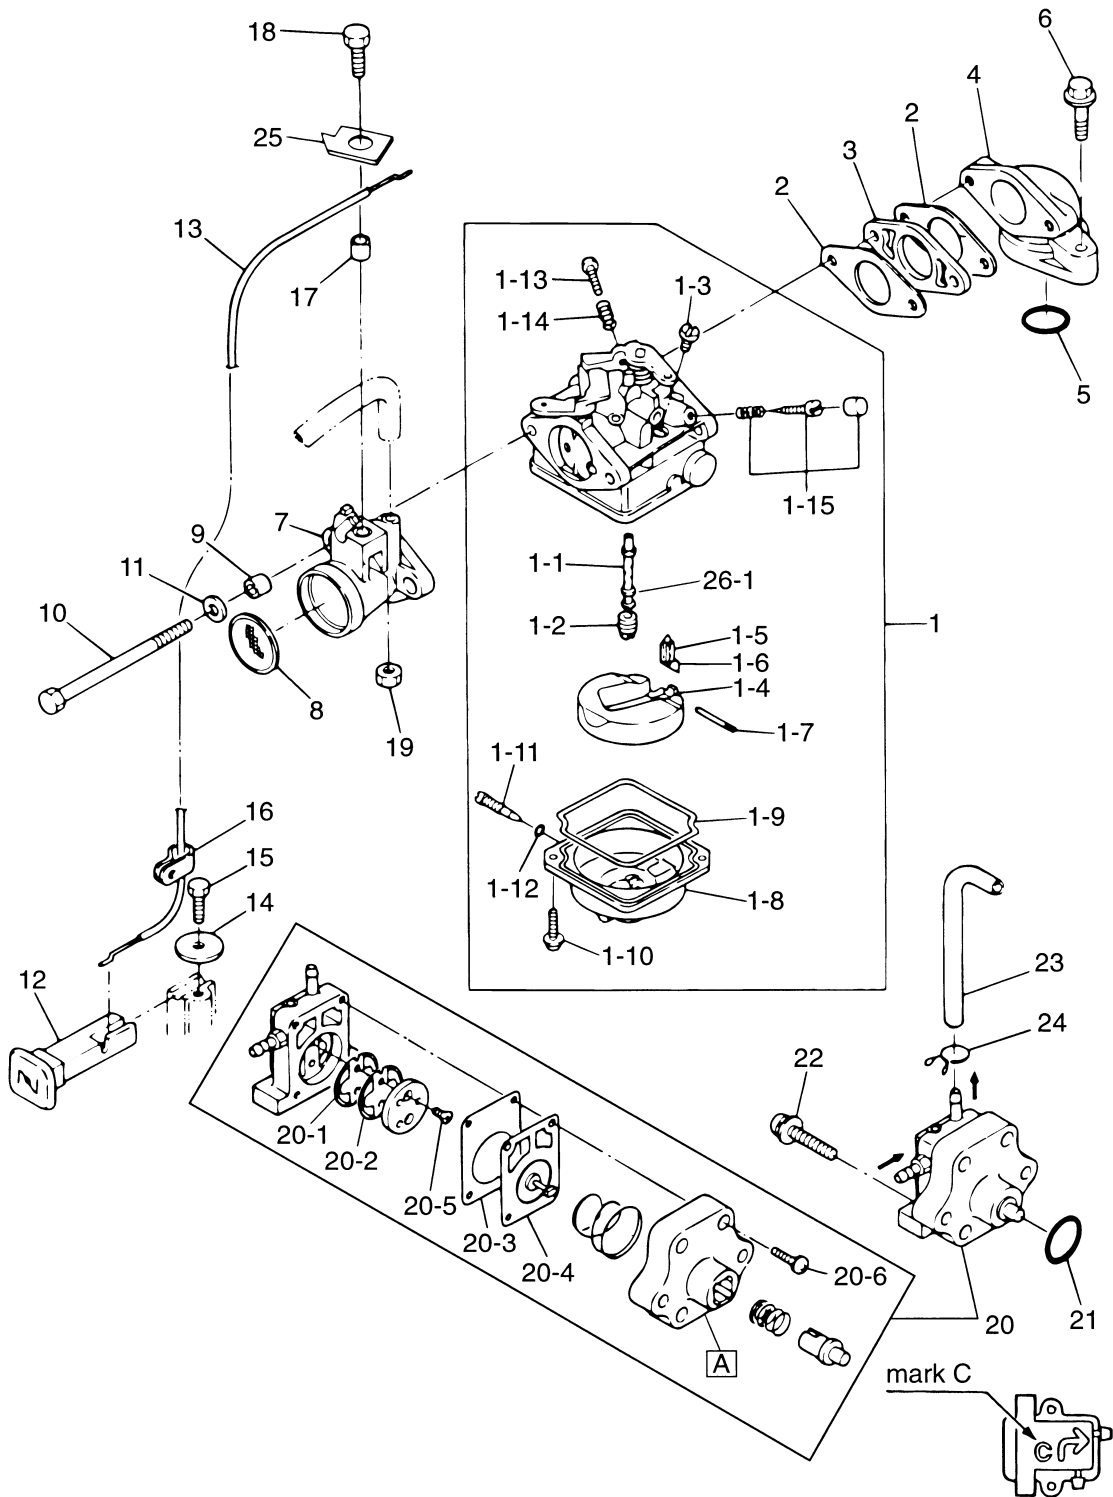

[illegible]

オイルパン
Fig. 4 OIL PAN

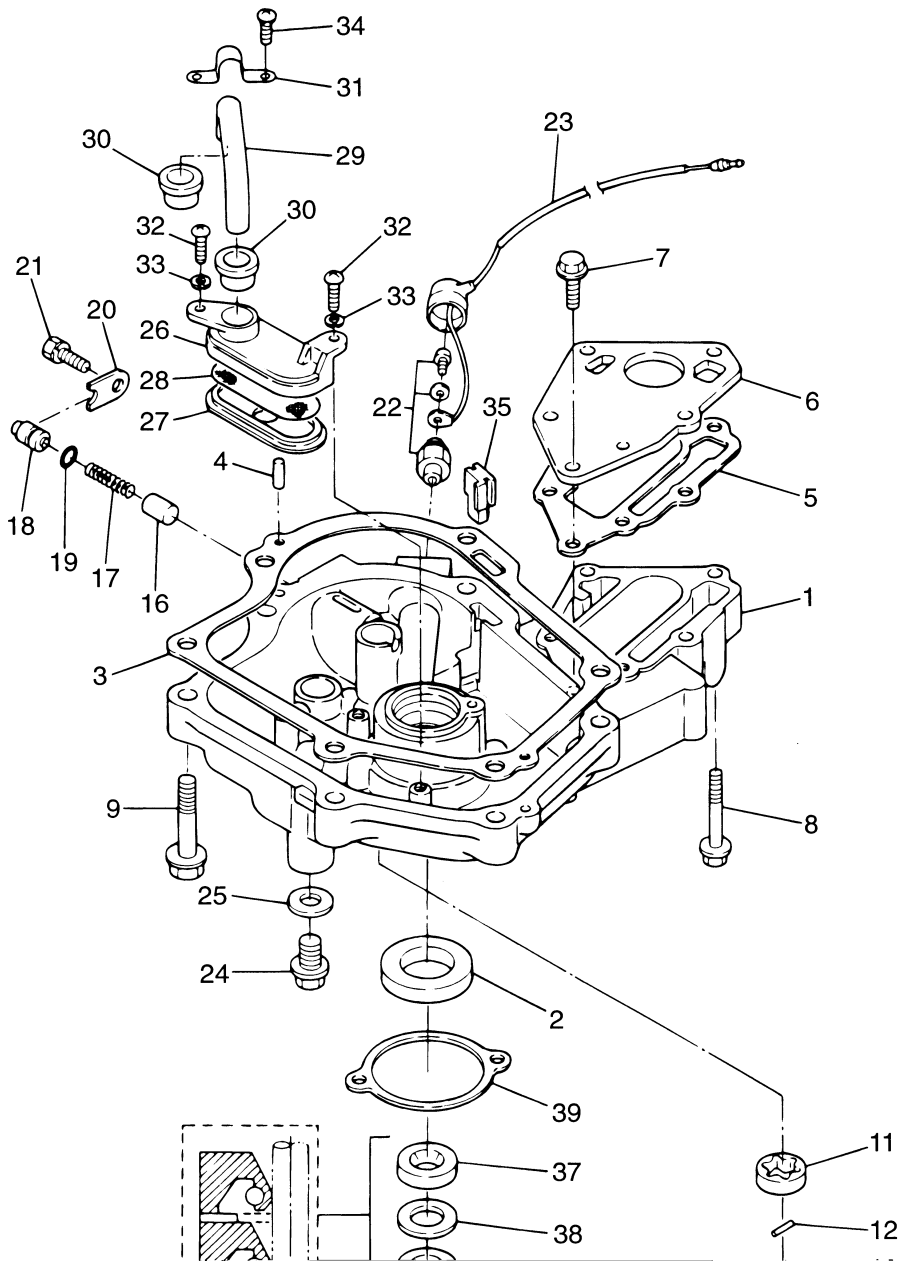

品名

数量


単位

個数 Q'ty

備考


OIL PAN

OIL PAN

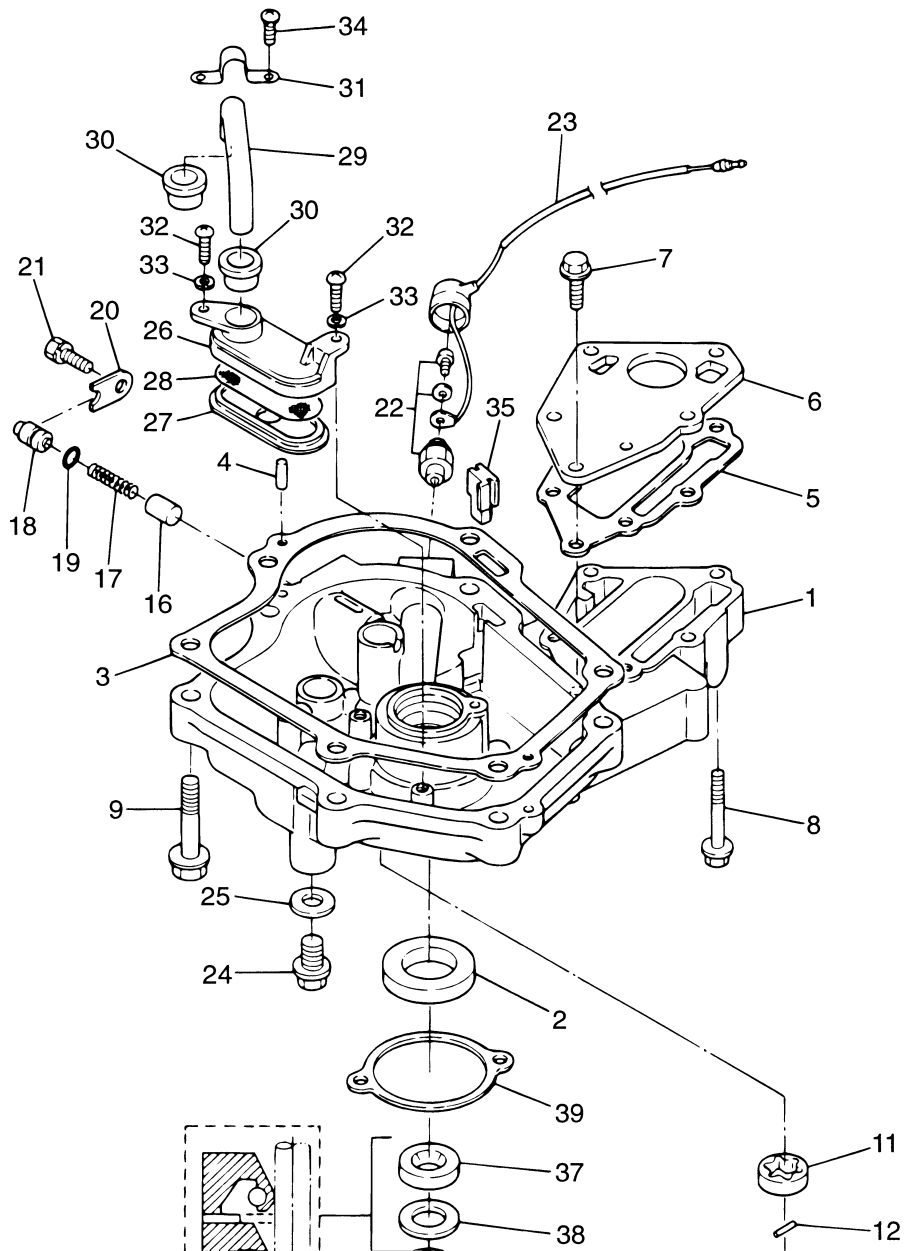


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
4-29	3H6-07415-0	ストレーナパイプ Strainer Pipe	1	1	1	
4-30	3H6-07416-0	ストレーナシール Strainer Seal	2	2	2	
4-31	3H6-07417-0	ストレーナストッパ Strainer Stopper	1	1	1	
4-32	3C8-02420-0	ボルト、5-16 フレコート Bolt, 5-16 Pre-coated ワッシャー	2	2	2	

カムシャフト&バルブ
Fig. 5 CAMSHAFT & VALVE

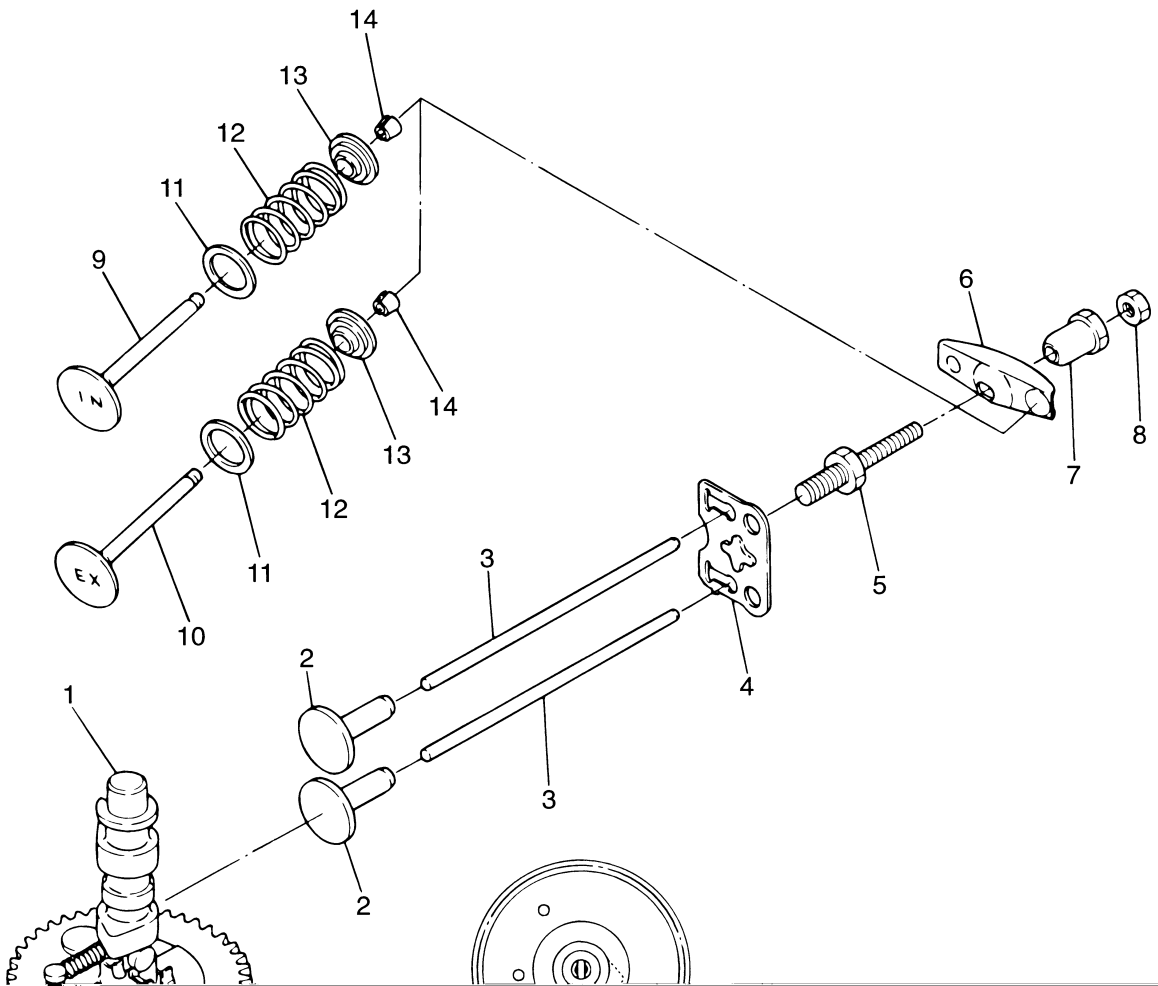


[illegible]

マグネット(新)
Fig. 6 MAGNETO (NEW)

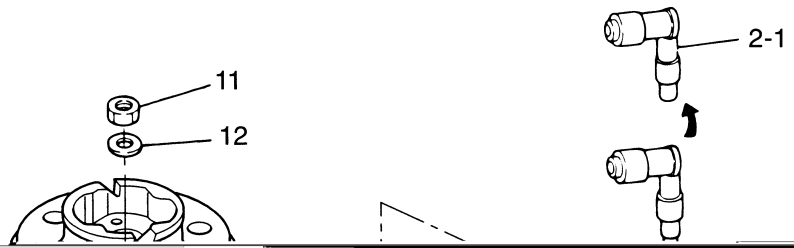

見出番号	部品番号	部 品 名	個数 Q'ty			備 考
			F	F	F	
			6	5	4	

マグネト(旧)
Fig. 6A MAGNETO (OLD)

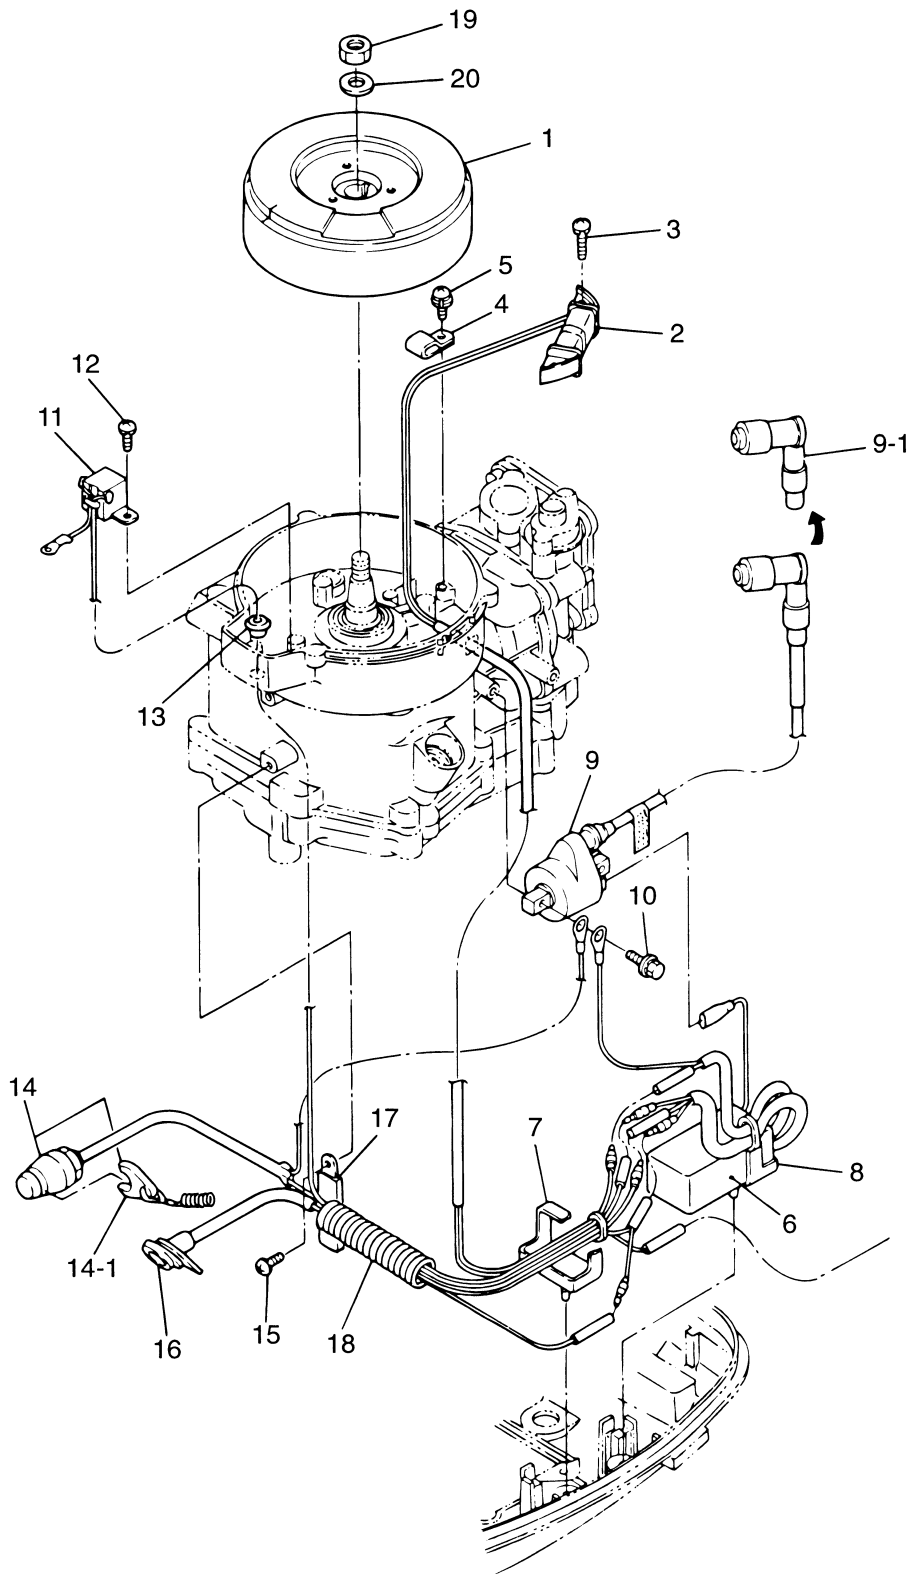

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6A 2	F 5A 2	F 4A 2	
6A-1	3R1-06001-0	フライホイールカップ Flywheel Cup	1	1	1	FF51-1 ～# 020184XE
6A-2	3H6-06021-0	エキサイタコイル Exciter Coil	1	1	1	～# 020184XE
6A-3	921521-6520	スクリュ Screw	2	2	2	
6A-4	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
6A-5	921521-6408	スクリュ Screw	1	1	1	
6A-6	3R1-06060-1	C. D. ユニット C. D. Unit	1	1	1	CU2568 ～# 020184XE
6A-7	3H6-06907-0	ラバーダンパ B Rubber Damper "B"	1	1	1	～# 020184XE
6A-8	3H6-06906-0	ラバーダンパ A Rubber Damper "A"	1	1	1	～# 020184XE
6A-9	3H6-06050-0	イグニッションコイル Ignition Coil	1	1	1	～# 020184XE
6A-9-1	3H6-06999-0	* プラグキャップ (レジスタンス) Plug Cap (with Resistance)	1	1	1	Old Part No. 3H6-06921-0
6A-10	910103-5620	ボルト Bolt	2	2	2	
6A-11	3H6-06908-0	ハルサコイル Pulser Coil	1	1	1	～# 020184XE
6A-12	921521-6512	スクリュ Screw	2	2	2	
		ハルサコイルグロメット				


TILLER HANDLE & THROTTLE




見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
7-1	3H6Q63011-0	ティラハンドル Tiller Handle	1	1	1	
7-2	3B2-63104-1	スタッドボルト Stud Bolt	2	2	2	
7-3	941303-0600	スプリングワッシャ Spring Washer	2	2	2	
7-4	930113-0600	ナット Nut	2	2	2	or 930103-0600
7-5	3H6-63026-0	ティラハンドルスペーサ Tiller Handle Spacer	1	1	1	
7-6	3H6-63102-0	ティラハンドルブッシング Tiller Handle Bushing	2	2	2	
7-7	3H6-63103-0	ティラハンドルストッパ Tiller Handle Stopper	1	1	1	
7-8	350-67154-0	プラスチックリベット、6.5 Plastic Rivet, 6.5	1	1	1	
7-9	3B2-63041-0	スロットルシャフト Throttle Shaft	1	1	1	
7-10	3B2-63035-1	グリップフリクションピース Grip Friction Piece	1	1	1	
7-11	3B2-63034-0	アジャストスクリュ Adjusting Screw	1	1	1	
7-12	940113-0600	ワッシャ Washer	2	2	2	or 940103-0600
7-13	930113-0600	ナット Nut	1	1	1	or 930103-0600
7-14	3B2-63063-0	スロットルシャフトサポータ Throttle Shaft Supporter	1	1	1	
7-15	921513-0612	スクリュ Screw	1	1	1	or 921503-0612
7-16	369-63012-1	グリップ Grip	1	1	1	
7-17	3H6-63048-0	スロットルシャフトダンパ Throttle Shaft Damper	1	1	1	

ティラハンドル&スロットル
TILLER HANDLE & THROTTLE

Fig. 7

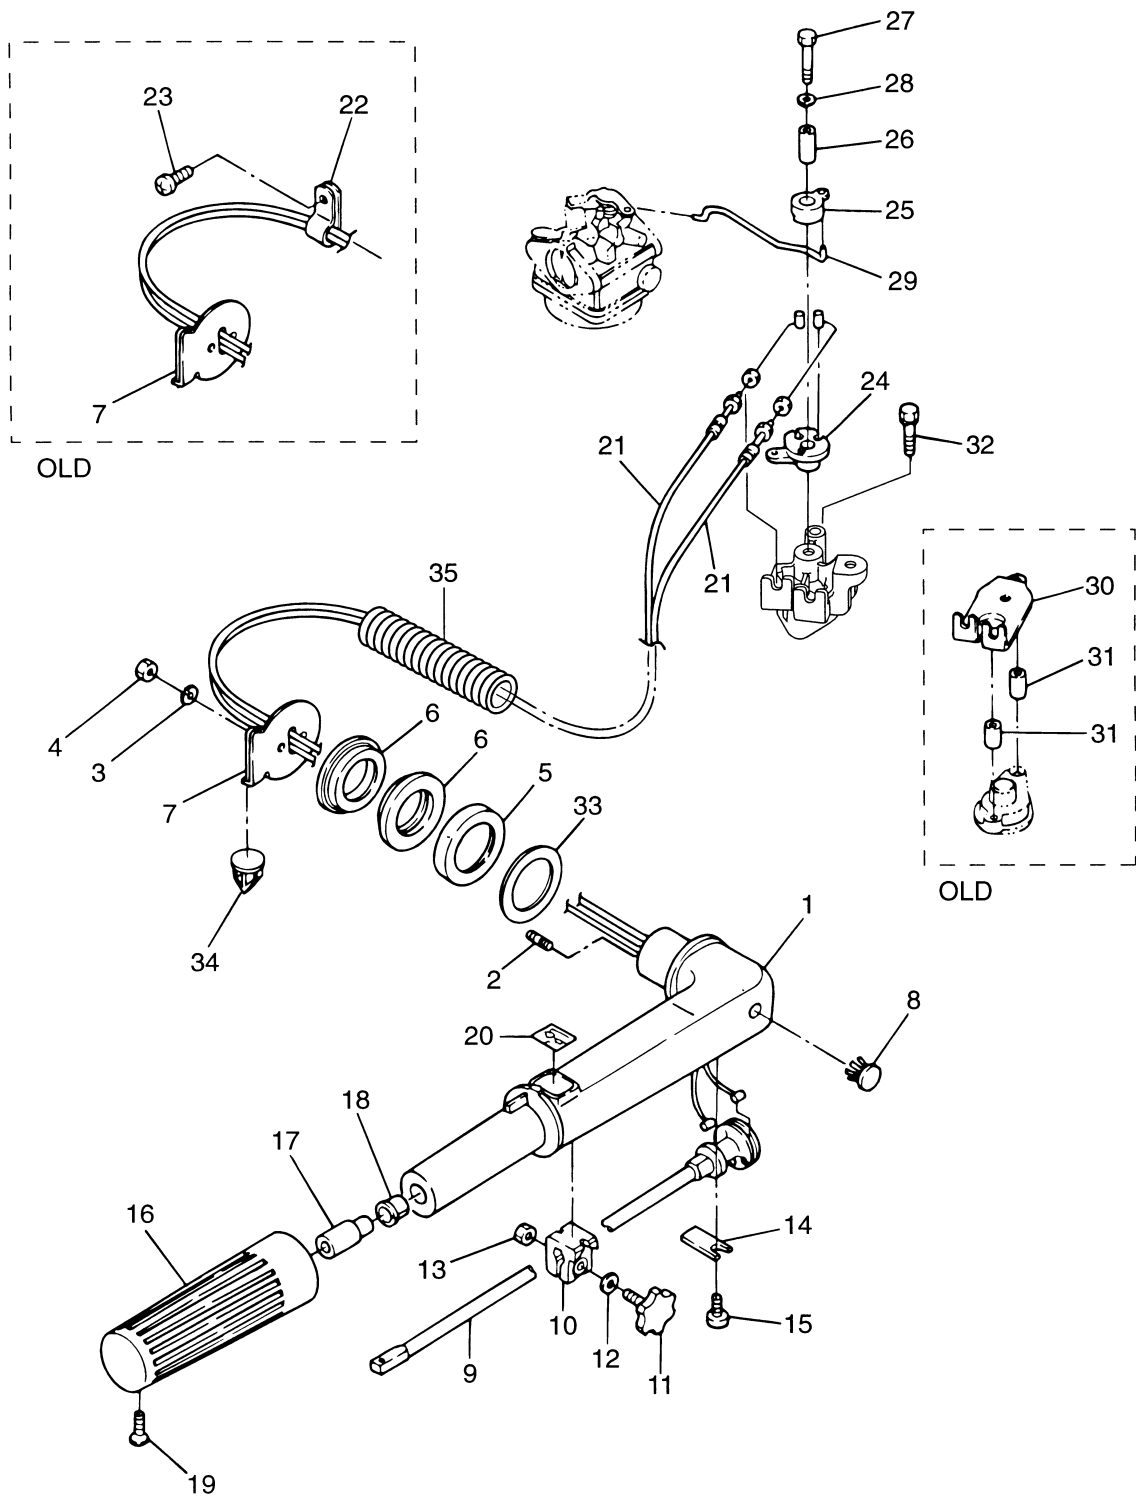


リコイルスタータ
Fig. 8 RECOIL STARTER

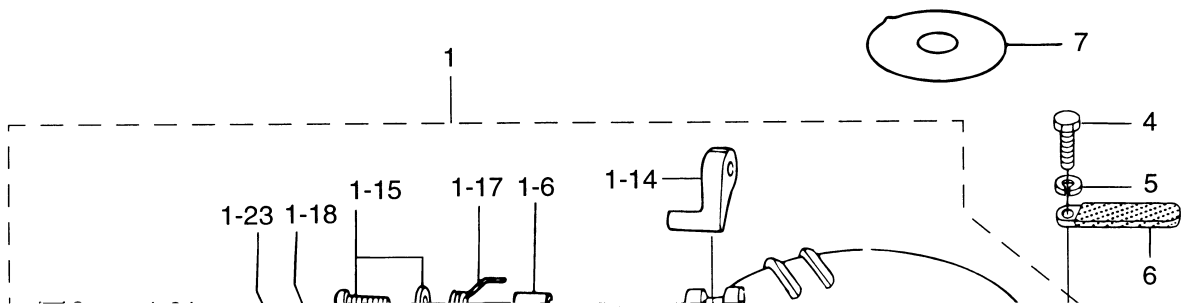

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
8-1	3R1-05090-0	リコイルスタータ Recoil Starter	1	1	1	6A2 # 03506～ 5A2 # 21292～ 4A2 # 12518～
8-1-1	3R1-05105-0	スタータケース * Starter Case	1	1	1	
8-1-2	3R1-05004-0	スタータスプリング * Starter Spring	1	1	1	or 3B2-05010-0 Starter Spring Set
8-1-3	3R1-05125-0	スタータスプリングケース * Starter Spring Case	1	1	1	
8-1-4	3R1-05104-0	リール * Reel	1	1	1	or 3B2-05104-0
8-1-5	3R1-05012-0	リターンスプリング * Return Spring	2	2	2	6A2 # 03506～ 5A2#21292～, 4A2#12518～
8-1-6	3R1-05003-1	ラチェット * Ratchet	2	2	2	or 3B2-05003-0
8-1-7	3R1-05007-0	フリクションスプリング * Friction Spring	1	1	1	or 369-05007-0
8-1-8	3R1-05138-1	スターシャフトボルト * Starter Shaft Bolt	1	1	1	or 3B2-05138-0
8-1-9	3R1-05006-1	フリクションプレート * Friction Plate	1	1	1	or 3B2-05006-0
8-1-10	3R1-05013-0	スタータロープ * Starter Rope	1	1	1	φ 4.5-1620 or 3B2-05013-0
8-1-11	3R1-05019-0	スタータハンドル * Starter Handle	1	1	1	6A2 # 03506～ 5A2 # 21292～ 4A2 # 12518～
8-1-12	3R1-05131-0	ロープアンカ * Rope Anchor	1	1	1	
8-1-13	3R1-05116-0	スタータシールプレート * Starter Sealing Plate	1	1	1	or 3B2-05116-0
8-1-14	3R1-05252-0	スタータロック * Starter Lock	1	1	1	or 338-05252-0
8-1-15	921503-5430	スクリュー * Screw	1	1	1	
8-1-16	3R1-05255-0	カラー、4-6-21 * Collar, 4-6-21	1	1	1	or 338-05255-0
8-1-17	3R1-05216-0	スタータロックスプリング * Starter Lock Spring	1	1	1	or 338-05216-0

ドライブシャフトハウジング
Fig. 9 DRIVE SHAFT HOUSING

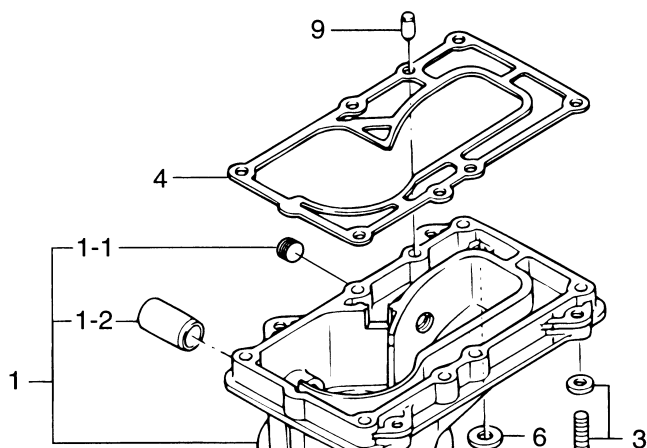


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
9-1	3H6Q61020-0	ドライブシャフトハウジング S				for Transom "S"
		Drive Shaft Housing "S"	1	1	1	
		ドライブシャフトハウジング L				

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
10-1	369Q60000-2	ギヤケース Gear Case	1	1	1	
10-1-1	369-60211-0	* ニードルベアリング、14-20-12 * Needle Bearing, 14-20-12	1	1	1	
10-2	916113-0645	ボルト Bolt	1	1	1	
10-3	940113-0600	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-4	916113-0835	ボルト Bolt	1	1	1	
10-5	940113-0800	ワッシャ Washer	1	1	1	
10-6	332-60005-2	オイルプラグ Oil Plug	2	2	2	
10-7	332-60006-0	ガスケット、8.1-15-1 Gasket, 8.1-15-1	2	2	2	
10-8	369-60206-0	ウォーターストレーナ Water Strainer	1	1	1	
10-9	921803-0620	スクリュー Screw	1	1	1	
10-10	369-64301-0	ドライブシャフト S Drive Shaft "S"	1	1	1	for Transom "S"
	369-64302-0	ドライブシャフト L Drive Shaft "L"	1	1	1	for Transom "L"
	369-64303-0	ドライブシャフト UL Drive Shaft "UL"	1	1	1	for Transom "UL"
10-10-1	9601-0-6300	* ホールベアリング、6300 * Ball Bearing, 6300	1	1	1	
10-11	369-64020-2	ベベルギヤ B Bevel Gear "B"	1	1	1	
10-12	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ Water Pump Impeller	1	1	1	
10-13	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー Water Pump Impeller Key	1	1	1	
10-14	369-65016-0	ポンプケース (アッパ) Pump Case (Upper)	1	1	1	
10-15	369-65011-0	ポンプケースライナ Pump Case Liner	1	1	1	
10-16	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
10-17	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート Water Pump Guide Plate	1	1	1	
10-18	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
10-19	916113-0645	ボルト Bolt	4	4	4	
10-20	940113-0600	ワッシャ Washer	4	4	4	
10-21	369-65017-1	ポンプケース (ロワ) Pump Case (Lower)	1	1	1	
10-22	369-60223-0	オイルシール、10-24-8 Oil Seal, 10-24-8	1	1	1	
10-23	369-64081-1	シム、26.5-34.8-0.1 Shim, 26.5-34.8-0.1	AR	AR	AR	
	369-84082-1	シム、26.5-34.8-0.15 Shim, 26.5-34.8-0.15	AR	AR	AR	
10-24	369-65020-0	ポンプケースガスケット (ロワ) Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
10-25	369-65035-0	ロワウォーターパイプ Lower Water Pipe	1	1	1	

ギヤケース (ドライブシャフト)
GEAR CASE (DRIVE SHAFT)


Fig. 10

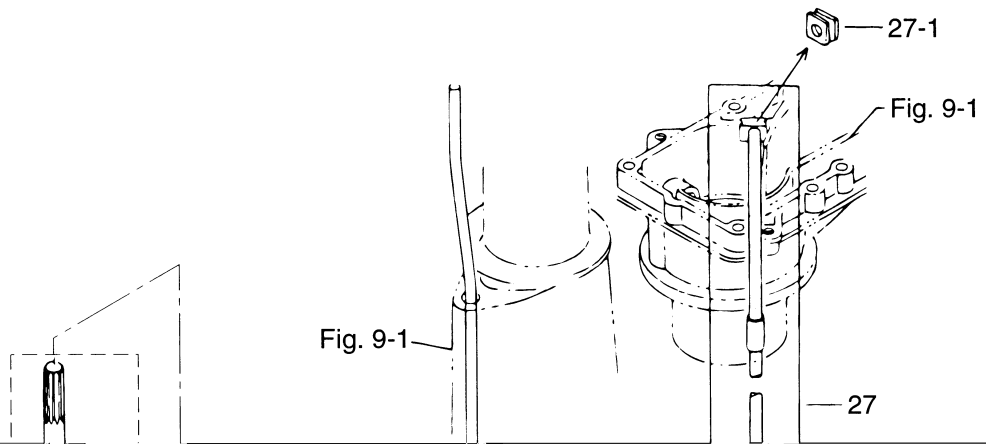

[illegible]

ギヤケース（プロペラシャフト）
Fig. 11 GEAR CASE (PROPELLER SHAFT)

23 22

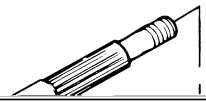

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
11-1	9601-0-6004	ボールベアリング、6004 Ball Bearing, 6004	1	1	1	
11-2	369-64010-2	ベベルギヤ A Bevel Gear "A"	1	1	1	
11-3	369-64014-0	シム、21-28-0.1 Shim, 21-28-0.1	AR	AR	AR	
	369-64015-0	シム、21-28-0.15 Shim, 21-28-0.15	AR	AR	AR	
11-4	369-64211-1	プロペラシャフト Propeller Shaft	1	1	1	
11-5	301-64215-1	クラッチ Clutch	1	1	1	
11-6	301-64217-0	スプリングピン、3.5-28 Spring Pin, 3.5-28	1	1	1	
11-7	393-64221-0	クラッチスプリング Clutch Spring	1	1	1	
11-8	369-64223-0	クラッチプッシュロッド Clutch Push Rod	1	1	1	
11-9	369-64222-0	クラッチスプリングリテーナ Clutch Spring Retainer	1	1	1	
		プロペラシャフトハブシム				

シフト
SHIFT
Fig. 12


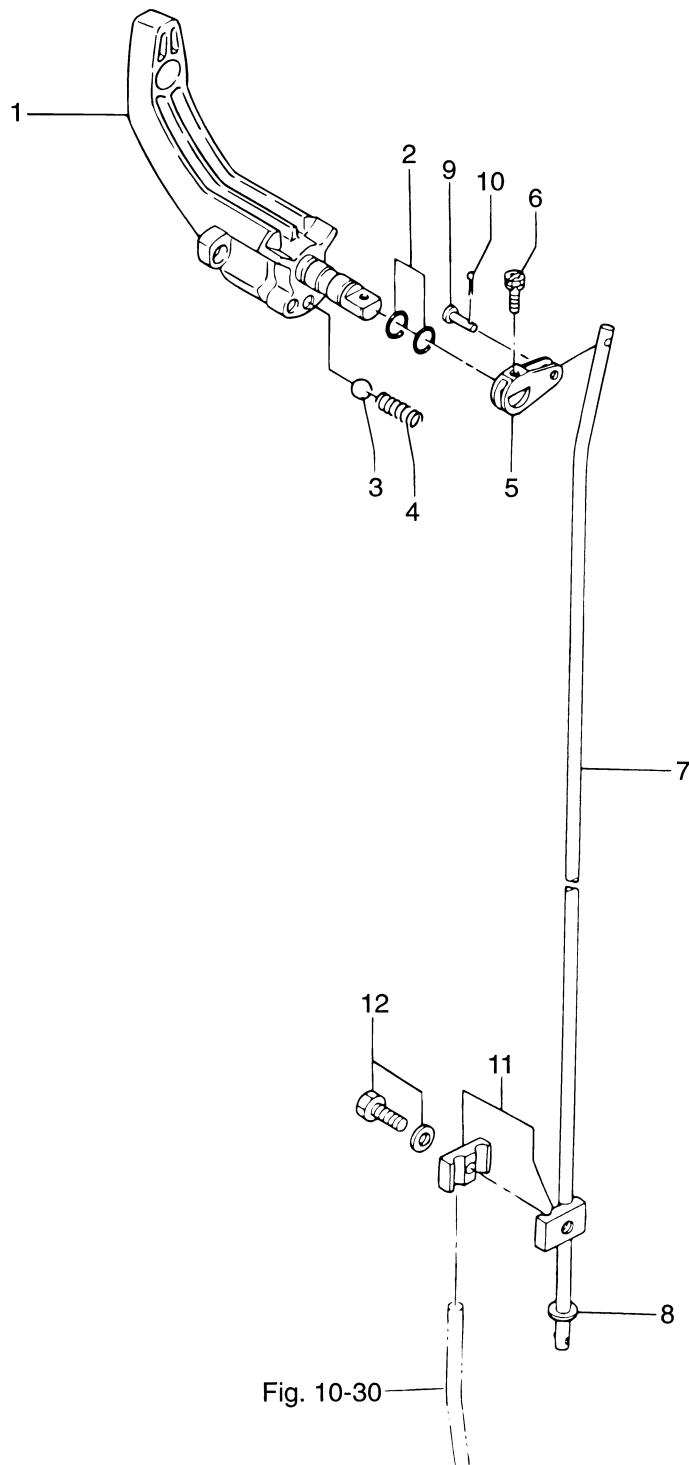


Fig. 10-30

[illegible]

Fig. 13

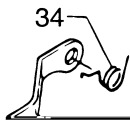

見出番号

部品番号


部 品 名

個数 Qty

備 考


ブラケット&リバースロック
BRACKET & REVERSE LOCK

Fig. 13

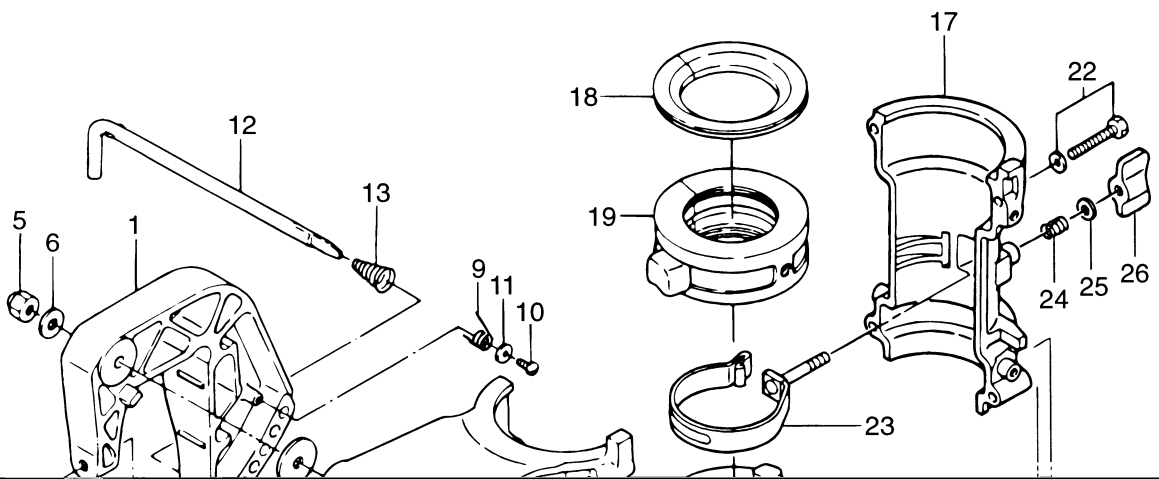


[illegible]

Fig. 14 カウル
COWL

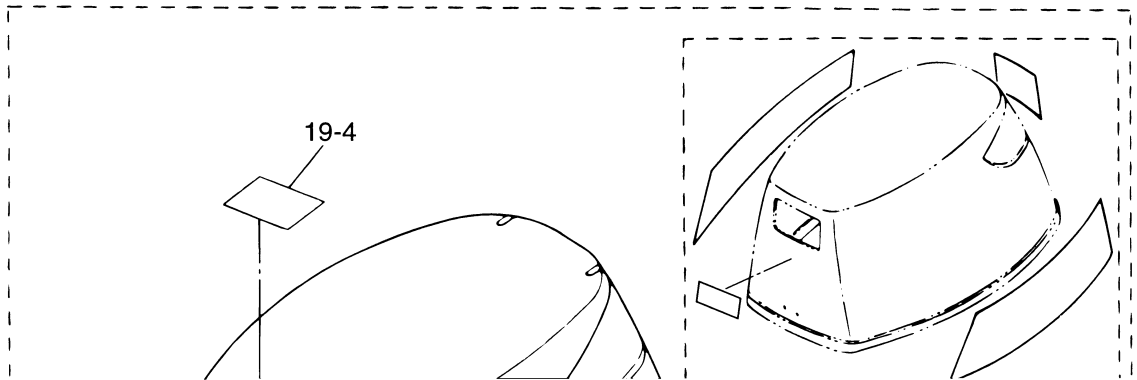


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6B (S)	F 5B (S)	F 4B (D)	
14-1	3H6Q67100-2	ボトムカウル (セパレートタンク用) Bottom Cowl (for Separate Tank)	1	1	-	モーターカバー (ロワ) Motor Cover (Lower)
14-2	910113-5616	ボルト Bolt	4	4	4	
14-3	369Q67141-1	フックレバー Hook Lever	1	1	1	
14-4	338-67147-0	シールリング、13.8-22-3.7 Seal Ring, 13.8-22-3.7	1	1	1	
14-5	369-67105-0	フックレバーブッシング Hook Lever Bushing	1	1	1	
14-6	3H6-67104-0	チョークロッドブッシング Choke Rod Bushing	1	1	1	
14-7	941403-1400	ウェーブワッシャ、d=14 Wave Washer, d=14	1	1	1	
14-8	3H6-67142-0	カバーフック Cover Hook	1	1	1	
14-9	910113-6612	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-6612
14-10	3R0-66308-0	ワッシャ、6-16-1.5 Washer, 6-16-1.5	1	1	1	
14-11	369-67187-0	スロットルレバークロメット Throttle Lever Grommet	1	1	1	
14-12	338-67163-0	クロメット、18-2.5 Grommet, 18-2.5	1	1	1	
14-13	345-67117-0	クロメット、17-2.7 Grommet, 17-2.7	1	1	1	
14-14	369-67188-0	スタータロックロッドクロメット Starter Lock Rod Grommet	1	1	1	
14-15	3AS-67161-0	クロメット Grommet	2	2	2	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
14-16	3H6-72026-0	スパークプラグデカル (レジスタンス) Spark Plug Decal (with Resistance)	1	1	1	
14-17	3H6-67572-0	ストレージデカル Storage Decal	1	1	1	
14-18	3H6-76199-0	オイルプレッシャデカル Oil Pressure Decal	1	1	1	
14-19	3R4Q67560-1	トップカウル (セパレートタンク用) Top Cowl (for Separate Tank)	1	1	-	Motor Cover (Upper) UNIQUE
14-19-1	3B2-67503-0	* Starter Seal	1	1	1	
14-19-2	3H6-67501-0	* トップカウルシール Top Cowl Seal	1	1	1	L=1170
14-19-3	3R4Q87801-1	* デカルセット Decal Set	1 set	-	-	UNIQUE
	3H6Q87801-1	* デカルセット Decal Set	-	1 set	-	UNIQUE
	3H9Q87801-1	* デカルセット Decal Set	-	-	1 set	UNIQUE
14-19-4	3R0-72180-0	* コーションデカル A Caution Decal "A"	1	1	1	
14-20	3H6-72100-0	ツール Tool	1	1	1	
14-21	312-72201-0	ロープ Rope	1	1	1	φ 4-1000

セパレートフュエルタンク
Fig. 15 SEPARATE FUEL TANK

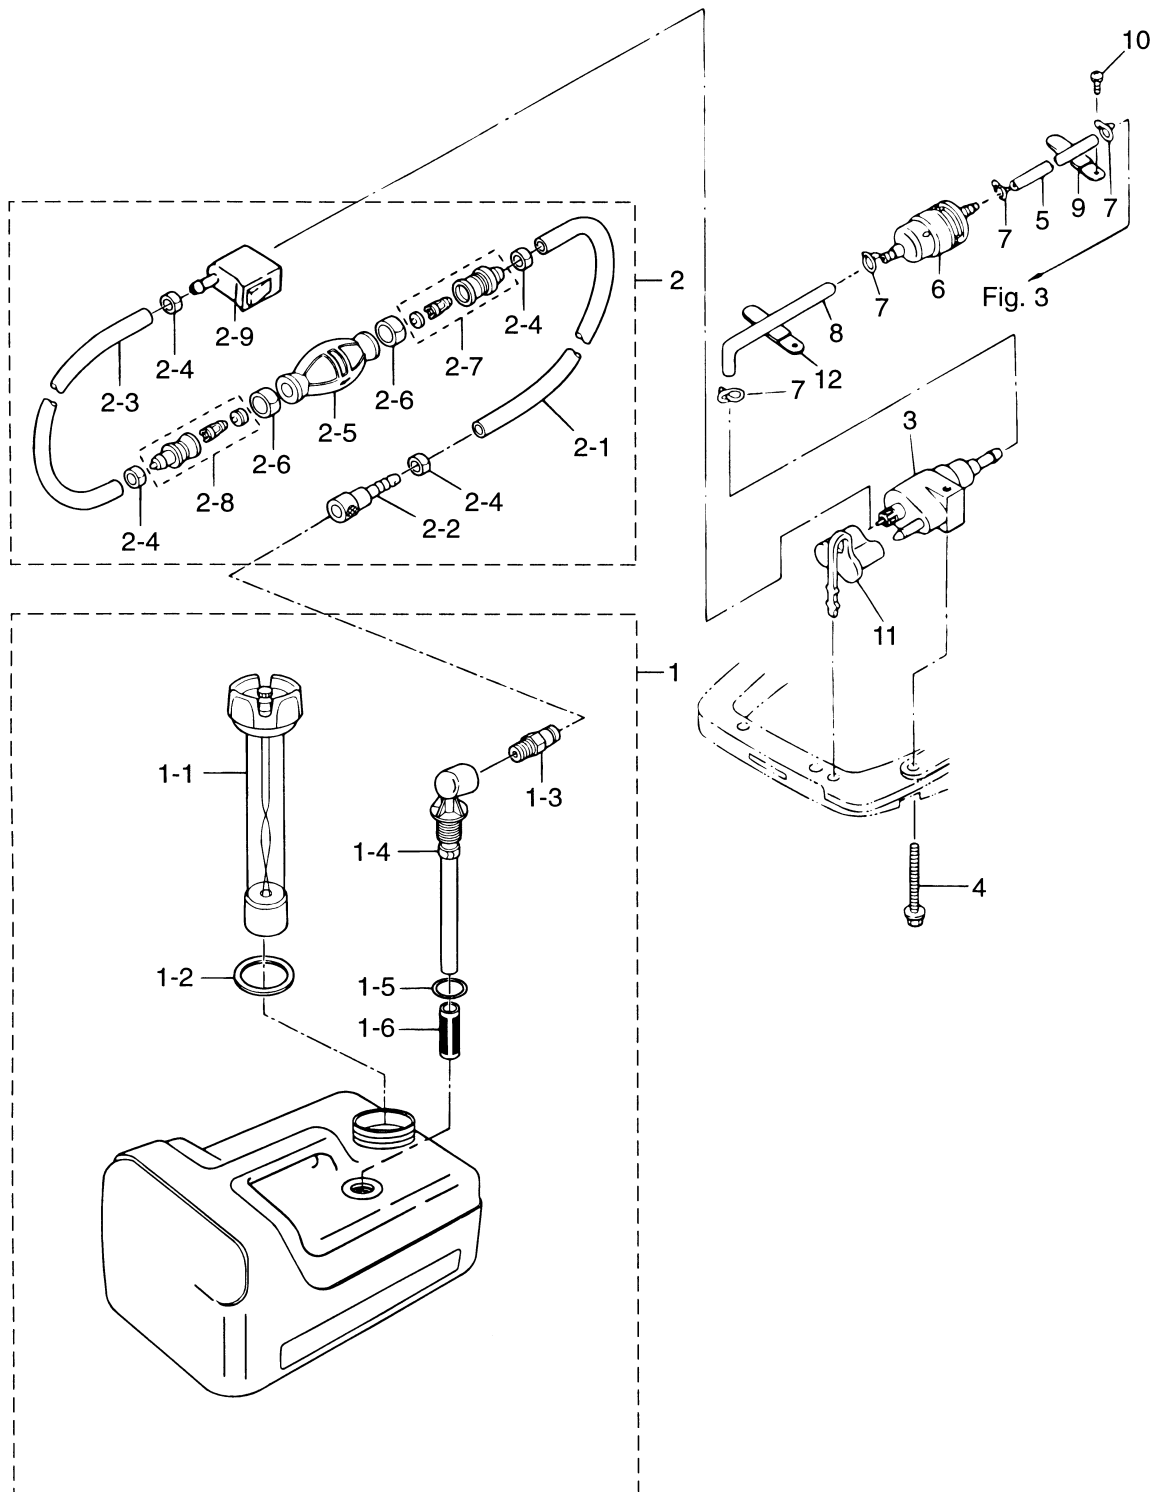


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6B (S)	F 5B (S)	F 4B (D)	
15-1	3B2-70167-0	フュエルタンク (12L、プラスチック) Fuel Tank (12L, Plastic)	1	1	-	UNIQUE
15-1-1	3B2-70050-0	フュエルゲージベンチットキャップ * Fuel Gauge Vented Cap	1	1	-	
15-1-2	3C7-70021-0	タンクキャップガスケット * Tank Cap Gasket	1	1	-	
15-1-3	3E0-70270-0	メイルクイックコネクタ * Male Quick Connector	1	1	-	
15-1-4	3B2-70155-0	フュエルピクアップエルボ * Elbow Tubing and Clamp Ass'y	1	1	-	
15-1-5	3C7-70199-0	O リング * O-Ring	1	1	-	
15-1-6	3C7-70113-0	フィルタ * Filter	1	1	-	

Fig. 16 インテグラルフュエルタンク
INTEGRAL FUEL TANK

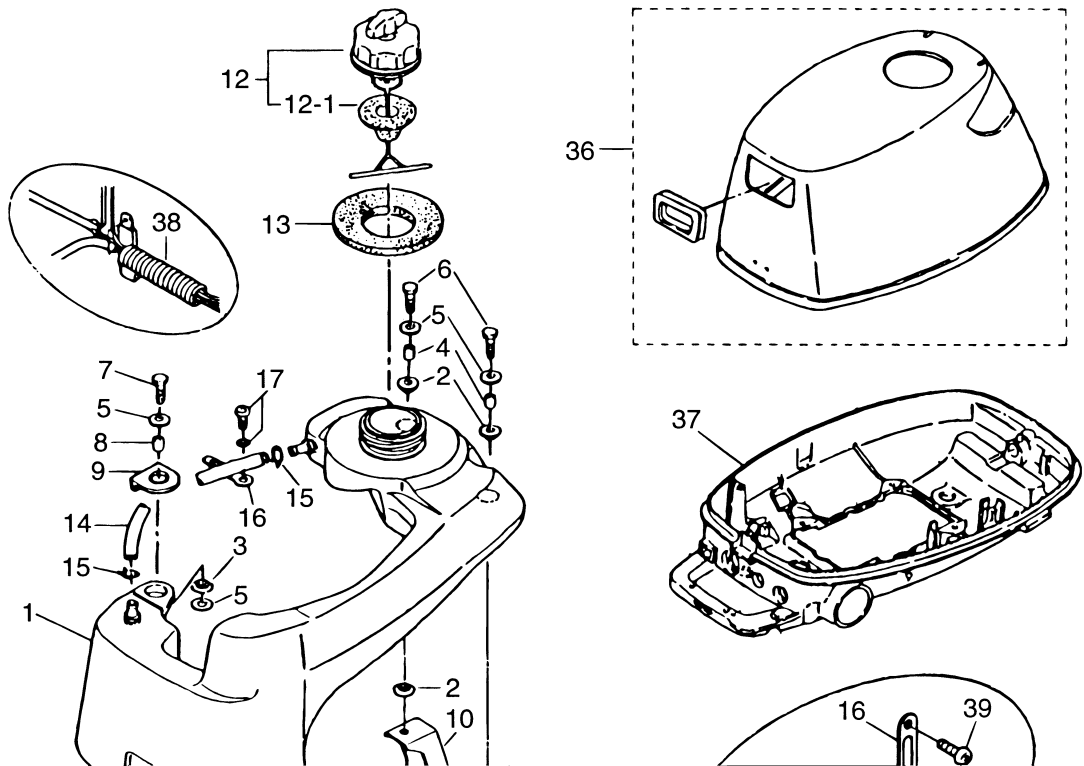


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6B (D)	F 5B (D)	F 4B (D)	
16-1	3H9-70316-1	フュエルタンク Fuel Tank	1	1	1	
16-2	346-67113-0	ラバーマウント、8.5-14-2.5 Rubber Mount, 8.5-14-2.5	4	4	4	
16-3	122-35083-0	ラバーマウント、9-23-4 Rubber Mount, 9-23-4	1	1	1	
16-4	346-67114-0	スペーサ、6.2-9-15.7 Spacer, 6.2-9-15.7	2	2	2	
16-5	346-67115-0	ワッシャ、6.5-21-1 Washer, 6.5-21-1	4	4	4	
16-6	910113-0625	ボルト Bolt	2	2	2	or 910103-0625
16-7	910113-0620	ボルト Bolt	1	1	1	or 910103-0620
16-8	3H9-70015-0	スペーサ、6.2-9-11.5 Spacer, 6.2-9-11.5	1	1	1	
16-9	3H9-70048-0	フュエルタンクホールディングプレート Fuel Tank Holding Plate	1	1	1	
16-10	3H9-70044-0	ブラケット (リア) Bracket (Rear)	1	1	1	
16-11	3H9-70046-0	ブラケット (LEFT) Bracket (Left)	-	-	(1)	Old 4A2~# 12517
16-12	3H9-70020-0	タンクキャップ Tank Cap	1	1	1	
16-12-1	309-70021-3	* タンクキャップガスケット * Tank Cap Gasket	1	1	1	

インテグラルフュエルタンク
Fig. 16 INTEGRAL FUEL TANK

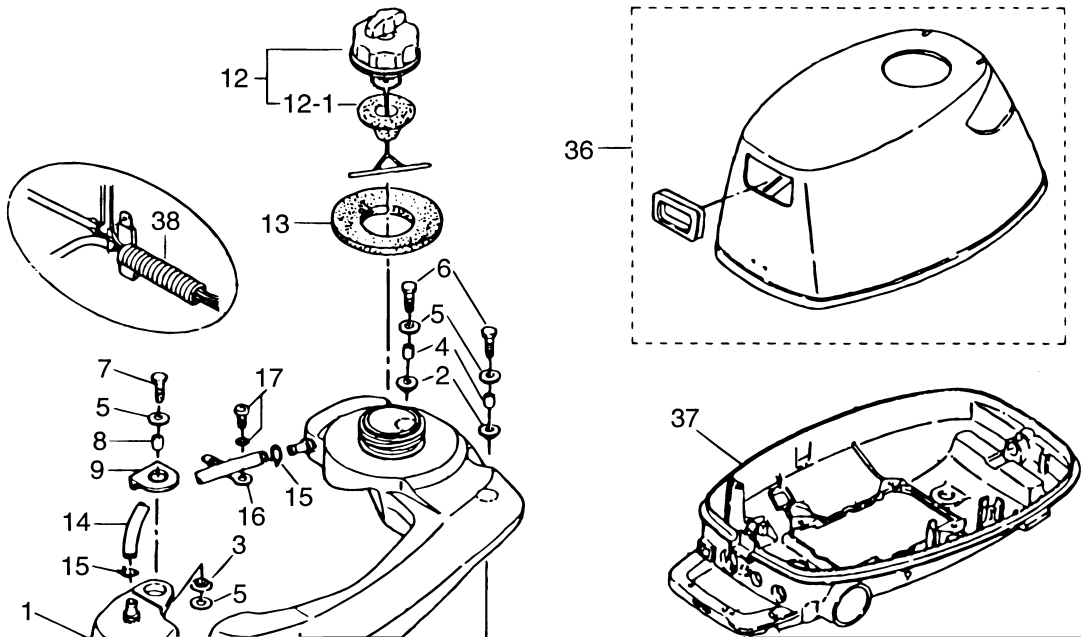

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6B (D)	F 5B (D)	F 4B (D)	
16-30	3H9-72024-0	フュエルレバーデカール B Fuel Lever Decal "B"	1	1	1	


Fig. 17 オプショナルパーツ (1) アクセサリー (リモートコントロール)
OPTIONAL PARTS (1) ACCESSORIES (REMOTE CONTROL)

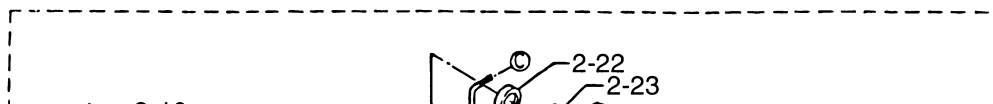


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6B (S)	F 5B (S)	F 4B (D)	
17-1	369-83846-0	リモコン ストップコード 2.0m R.C. Stop Cord 2.0m (6.6feet)	1	1	-	
	369-83848-0	リモコン ストップコード 3.2m R.C. Stop Cord 3.2m (10.5feet)	1	1	-	
	369-83853-0	リモコン ストップコード 3.9m R.C. Stop Cord 3.9m (12.8feet)	1	1	-	
	369-83858-0	リモコン ストップコード 5.9m R.C. Stop Cord 5.9m (19.4feet)	1	1	-	
17-2	3AS-83880-0	リモコン フィッティング パーツ Remote Control Fitting Parts	1	1	-	# 023742XE~ F6B(S)/5B(S)~
17-2A	3H6-83880-1	リモコン フィッティング パーツ Remote Control Fitting Parts	(1)	(1)	-	~# 020184XE ~F6A2(S)/5A2(S)
17-2-1	369-83830-2	* ステアリングフックプレート ホルト	1	1	-	
17-2-2	910103-0830	* Bolt	2	2	-	or 910113-0830
17-2-2	910103-0800	* Washer	2	2	-	or 910113-0800

[illegible]

オプションパーツ (2) アクセサリー
Fig. 18 OPTIONAL PARTS (2) ACCESSORIES



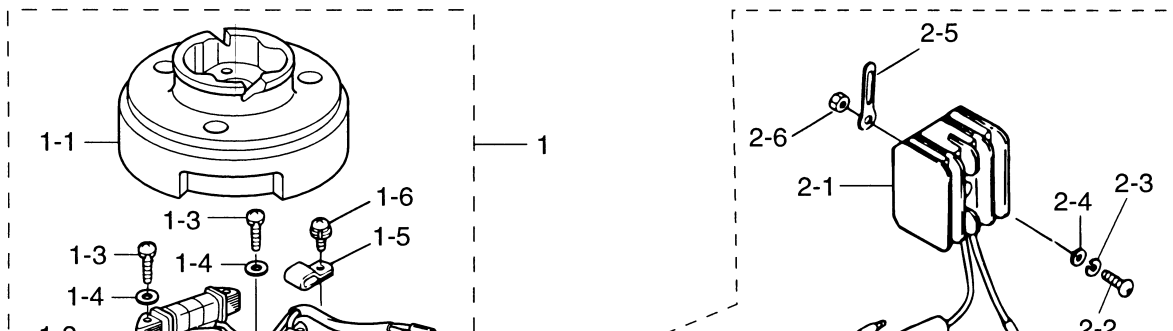


見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
18-1	3AS-06128-0	オルタネータキット Alternator Kit	1 set	1 set	1 set	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
18-1-1	3AS-06001-0	フライホイールカップ、MF54 (マーク 50) * Flywheel Cup, MF54 (Mark 50)	1	1	1	for with Alternator F6B/5B/4B # 023742XE~
18-1-2	3AS-06023-0	オルタネータ (12V60W) * Alternator (12V60W)	1	1	1	# 023742XE~ F6B/5B/4B~
18-1-3	921503-0525	スクリュー * Screw	4	4	4	
18-1-4	940103-0500	ワッシャ * Washer	4	4	4	
18-1-5	369-06915-0	クランプ、4.2-3-8 * Clamp, 4.2-3-8	1	1	1	
18-1-6	921521-6408	スクリュー * Screw	1	1	1	
18-2	3H6-76160-0	レクチファイヤキット Rectifier Kit	1 set	1 set	1 set	
18-2-1	369-76060-1	レクチファイヤ * Rectifier	1	1	1	
18-2-1-1	334-76211-0	ヒューズ (10A) ** Fuse (10A)	1	1	1	
18-2-2	921503-0525	スクリュー * Screw	1	1	1	
18-2-3	941303-0500	スプリングワッシャ * Spring Washer	1	1	1	
18-2-4	940103-0500	ワッシャ * Washer	1	1	1	
18-2-5	353-06972-0	クランプ、7-80P * Clamp, 7-80P	1	1	1	
18-2-6	930103-0500	ナット * Nut	1	1	1	
18-2-7	369-76161-0	エクステンションコード * Extension Cord	1	1	1	L=2000
18-3	369B05911-0	バーチカルスタートエルボ Vertical Starting Elbow	1	1	1	
18-4	3B2-05912-0	バーチカルスタートシール Vertical Starting Seal	1	1	1	
18-5	369-05913-0	タッピングスクリュー、6-12 Tapping Screw, 6-12	4	4	4	
18-6	3B2-63037-0	ロングハンドル 0.4m Long Handle 0.4m	1	1	1	
	3A1-63039-0	ロングハンドル 0.8m Long Handle 0.8m	1	1	1	
	3A1-63038-0	ロングハンドル 1.0m Long Handle 1.0m	1	1	1	
18-7	369-76540-0	スパークテスト Spark Tester	1	1	1	

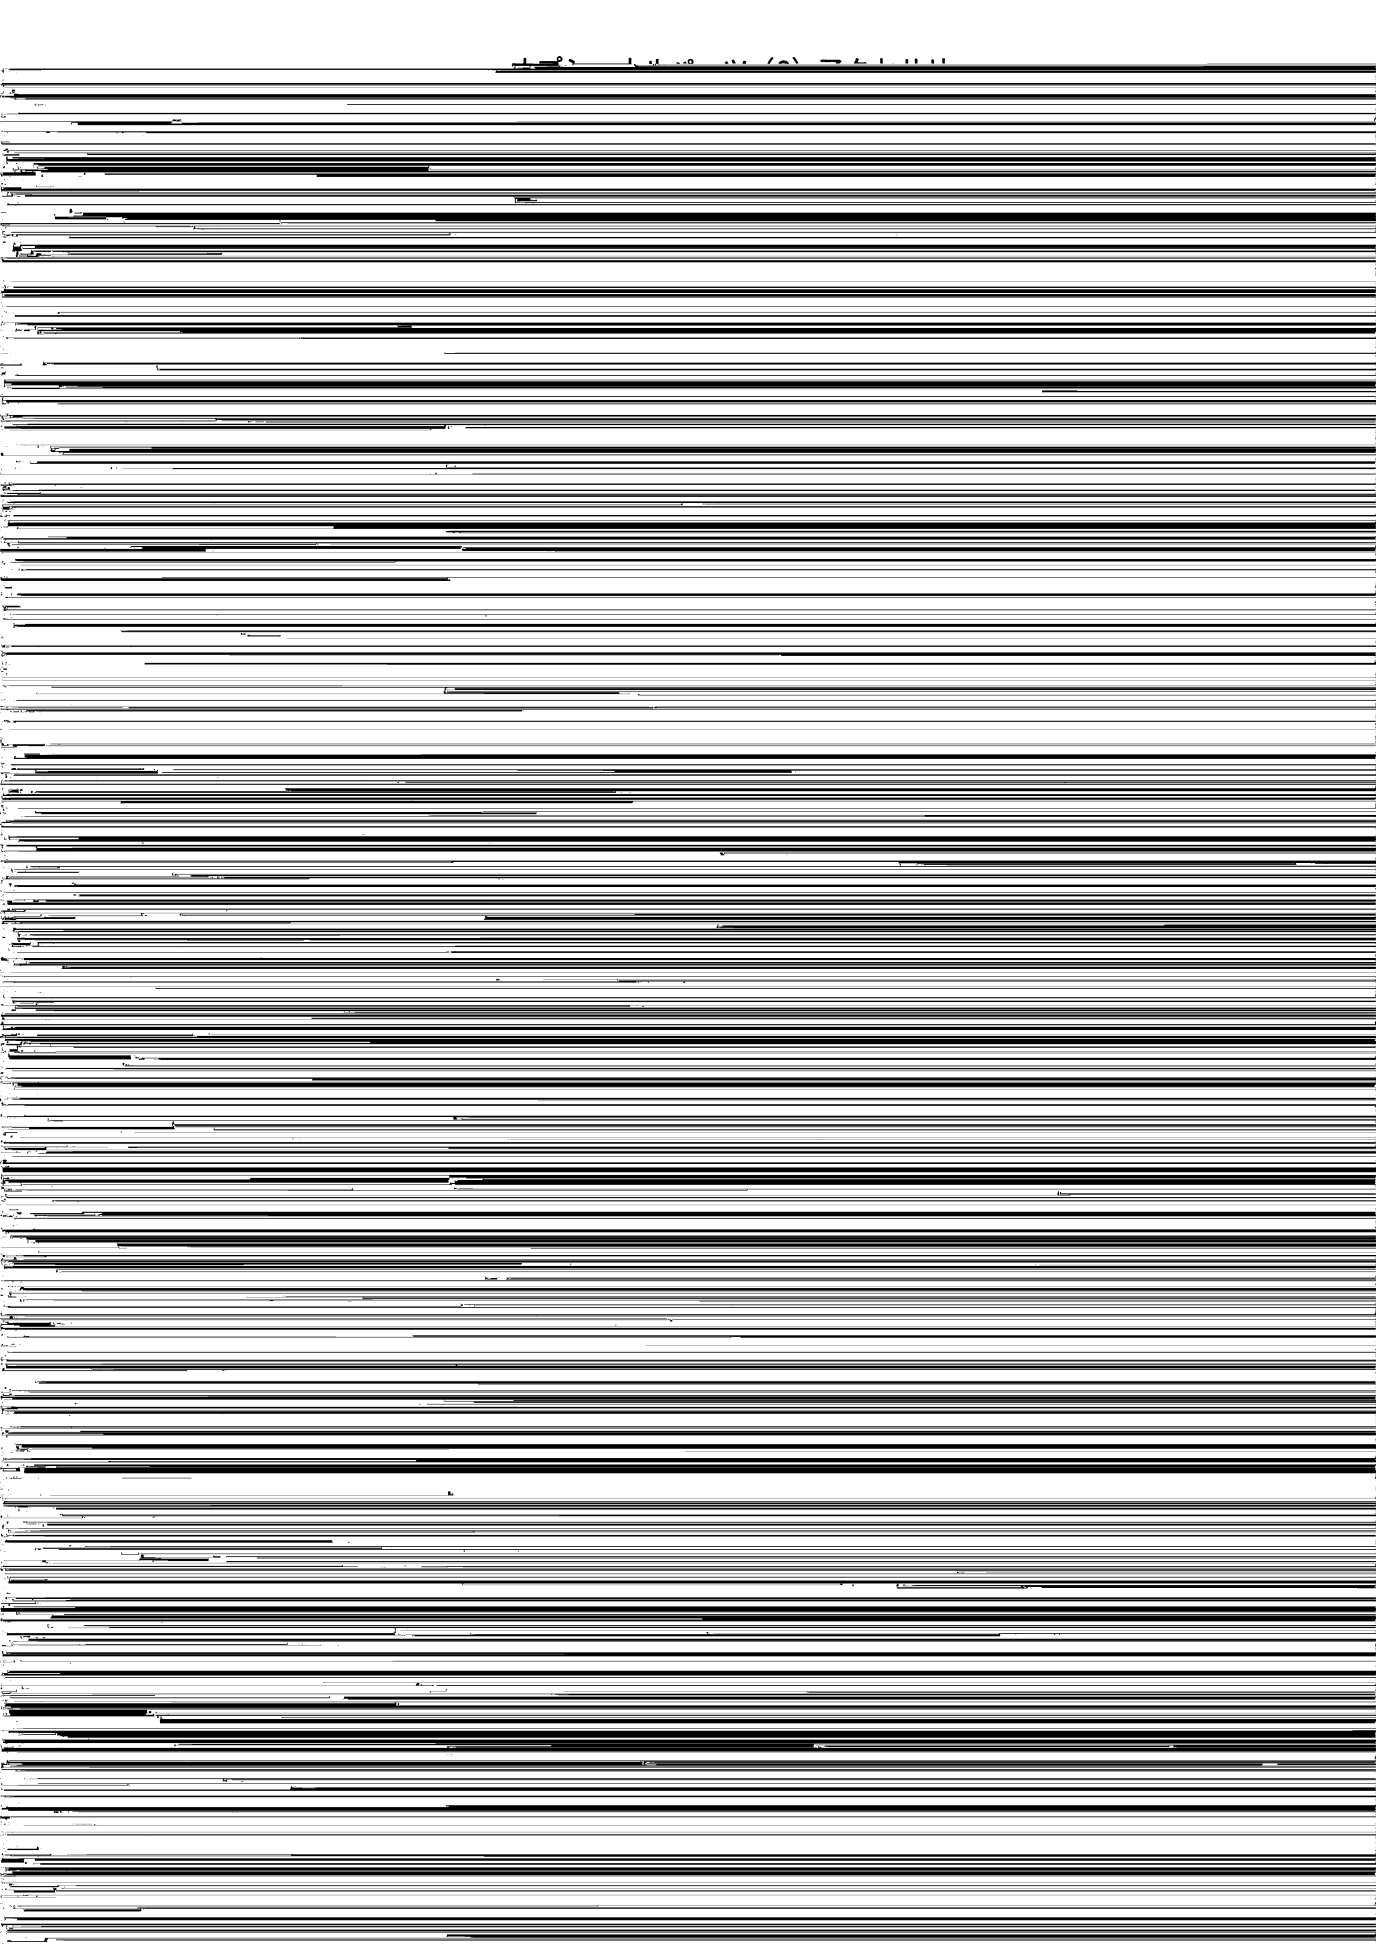

[illegible]



Fig. 19 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

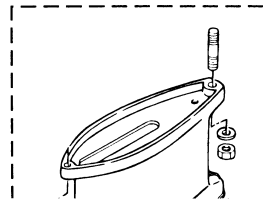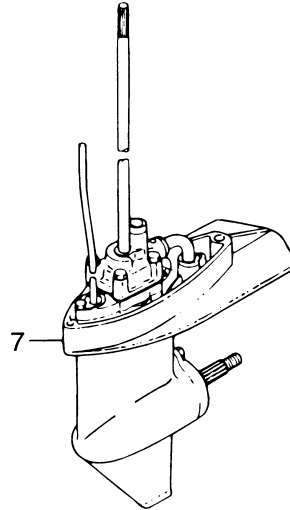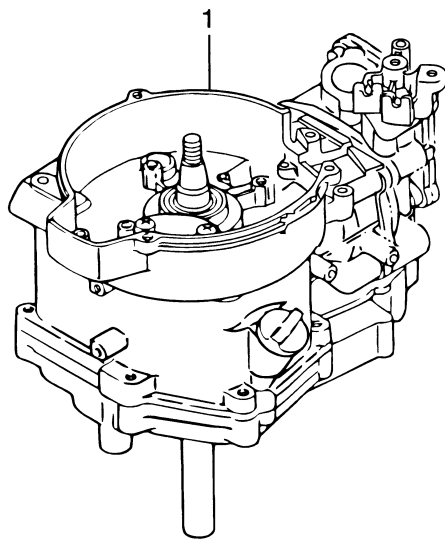

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
19-1	3ASB87100-1	エンジンショートブロック Engine Short Block	1	1	1	# 023742XE～ F6B/5B/4B～
	3R4B87100-0	エンジンショートブロック Engine Short Block	(1)	(1)	(1)	～# 20184XE ～F6A2/5A2/4A2
19-2	3H6-87122-0	キャブレタリペアキット Carburetor Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	3H6-03231-0	* フロート * Float	1	1	1	
	3H6-03240-0	* フロートバルブ * Float Valve	1	1	1	
	3H6-03244-0	* クリップ * Clip	1	1	1	
	3H6-03232-0	* フロートアームピン * Float Arm Pin	1	1	1	
	3H6-03222-0	* フロートチャンバガスケット * Float Chamber Gasket	1	1	1	
	922503-6412	* スクリュー * Screw	2	2	2	
	3H6-03293-0	* ドレンスクリュー O-Ring * Drain Screw O-Ring	1	1	1	
19-3	3AS-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	1	1	1	# 023742XE～ F6B/5B/4B～
	3H6-01005-1	* シリンダヘッドガスケット * Cylinder Head Gasket	1	1	1	
	3H6-02306-0	* イキゾーストカバーガスケット (アウタ) * Exhaust Cover Gasket (Outer)	1	1	1	
	3H6-01024-0	* シリンダヘッドカバーガスケット * Cylinder Head Cover Gasket	1	1	1	
	346-01032-0	* サーモスタットキャップガスケット * Thermostat Cap Gasket	1	1	1	
	3AS-07432-0	* ブリーザチャンバカバーガスケット * Breather Chamber Cover Gasket	1	1	1	
	3H6-07422-0	* O-Ring, 2.62-18.72 O-Ring, 2.62-18.72	2	2	2	Filler Cap & Fuel Pump
	101-00121-0	* オイルシール, 20-35-7 * Oil Seal, 20-35-7	1	1	1	Upper
	3H6-03293-0	* ドレンスクリュー O-Ring * Drain Screw O-Ring	1	1	1	
	3H6-02011-0	* キャブレタガスケット * Carburetor Gasket	2	2	2	
	3H6-02104-0	* O-Ring, 2-33.5 O-Ring, 2-33.5	1	1	1	Intake Manifold
	334-00122-0	* オイルシール, 25-40-8 * Oil Seal, 25-40-8	1	1	1	Lower
	3H6-07402-0	* オイルパンガスケット * Oil Pan Gasket	1	1	1	
	3H6-02305-0	* イキゾーストカバーガスケット (インナ) * Exhaust Cover Gasket (Inner)	1	1	1	
	3R1-07605-0	* オイルポンプ O-Ring (φ3.1) * Oil Pump O-Ring (φ3.1)	1	1	1	
	345-66021-0	* O-Ring, 1.9-6.8 O-Ring, 1.9-6.8	1	1	1	Plunger
	369-01215-0	* オイルシール, 10-25-7 * Oil Seal, 10-25-7	2	2	2	Drive Shaft
		クランクケースヘッドガスケット				

見出番号 Ref. No.	部品番号 Part No.	部 品 名 Description	個数 Q'ty			備 考 Remarks
			F 6 B	F 5 B	F 4 B	
19-3	3H6-61012-0	ドライブシャフトハウジングガスケット * Drive Shaft Housing Gasket	1	1	1	
19-3A	3R2-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	(1)	(1)	(1)	Old # 042037XD~# 020184XE
19-3B	3R1-87121-0	パワーヘッドガスケットセット Power Head Gasket Set	(1)	(1)	(1)	Old ~# 039260XD
19-4	369-87322-1	ウォーターポンプリペアキット Water Pump Repair Kit	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65022-0	ウォーターポンプインペラキー * Water Pump Impeller Key	1	1	1	
	369-65011-0	ポンプケースライナ * Pump Case Liner	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65025-0	ウォーターポンプガイドプレート * Water Pump Guide Plate	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
	369-65020-0	ポンプケースガスケット (ロウ) * Pump Case Gasket (Lower)	1	1	1	
	916113-0645	ボルト * Bolt	4	4	4	or 910103-0645
	940113-0600	ワッシャ * Washer	4	4	4	
19-5	369-65231-0	ウォーターポンプキット (クロムメッキ) Water Pump Kit (Chrome Plated)	1 set	1 set	1 set	
	369-65021-1	ウォーターポンプインペラ * Water Pump Impeller	1	1	1	
	369-65238-0	ポンプケースライナ (クロムメッキ) * Pump Case Liner (Chrome Plated)	1	1	1	
	369-65239-0	ポンプガイドプレート (クロムメッキ) * Pump Guide Plate (Chrome Plated)	1	1	1	
	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	
19-6	369-87321-0	ロウユニットガスケットセット Lower Unit Gasket Set	1 set	1 set	1 set	
	332-60006-0	ガスケット、8.2-14-1 * Gasket, 8.2-14-1	2	2	2	
	369-60111-0	オイルシール、15-28-10 * Oil Seal, 15-28-10	1	1	1	Propeller Shaft
	345-65015-0	Oリング、3.2-47 * O-Ring, 3.2-47	1	1	1	Propeller Shaft
	369-65018-0	ポンプケースガスケット (アッパ) * Pump Case Gasket (Upper)	1	1	1	
	369-65029-0	ポンプガイドプレートガスケット * Pump Guide Plate Gasket	1	1	1	

Fig. 19 アッセンブリ、キット
ASSEMBLY, KIT

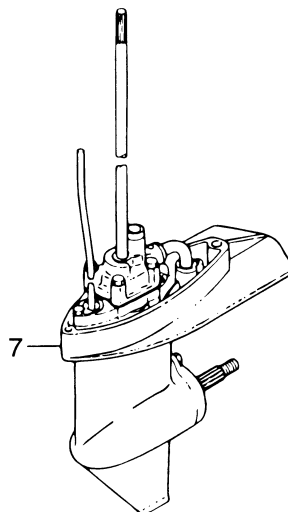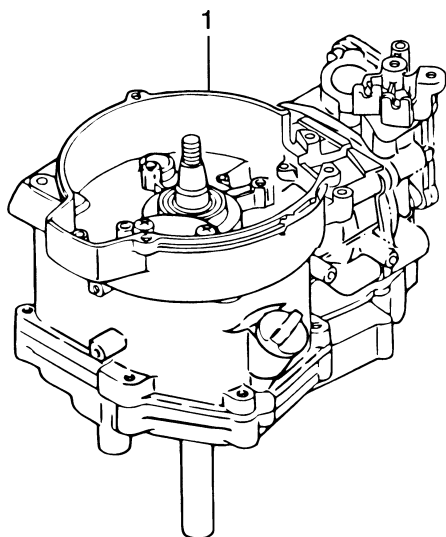

- キャブレタリペアキット
Carburetor Repair Kit




2
- パワーヘッドガスケットセット
Power Head Gasket Set

3
- ウォータポンプリペアキット
Water Pump Repair Kit

4
- クロムメッキウォータポンプキット
Chrome Plate Water Pump Kit

5
- ロウユニットガスケットセット
Lower Unit Gasket Set

6

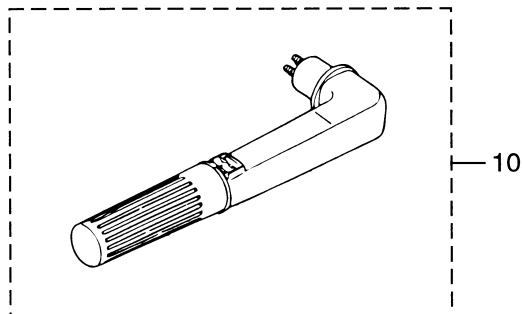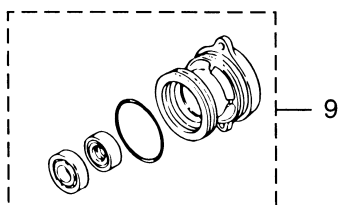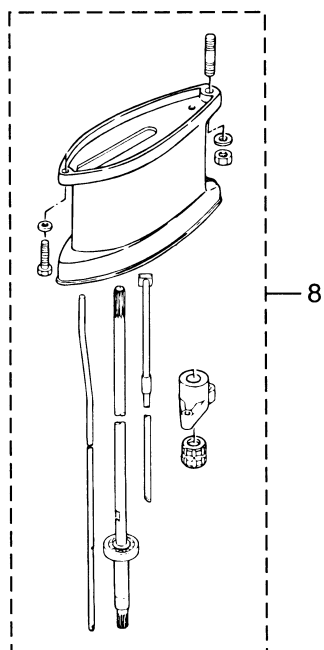

[illegible]

TOHATSU CORPORATION

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-3117

FAX : TOKYO (03)3966-2951

E-mail : www.tohatsu.co.jp

PARTS CENTER

Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,
TOKYO,174-0051 JAPAN

Phone : TOKYO (03)3966-7745

FAX : TOKYO (03)3966-2256

トーハツ船外機
パーツ リスト

PARTS LIST

**MFS 4
5
6**

本 社	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 3116
マリン九州	〒816-0092	福岡市博多区東那珂2-10-55	092 (411) 8770
マリン関西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	06 (6358) 2971
マリン中部	〒440-0069	愛知県豊橋市御園町7-12	0532 (54) 5551
マリン関東	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢3-5-4	03 (3966) 2222
マリン東北	〒981-1106	仙台市太白区柳生2-23-1	022 (306) 9131
マリン北海道	〒060-0031	札幌市中央区北一条東11丁目22-41	011 (241) 8301